



SAFE ACTION® PISTOLE



CZ
02-26

⚠ VÝSTRAHA Než začnete s pistolí GLOCK jakkoliv manipulovat, nabíjet ji nebo ji používat, pečlivě si přečtete tuto příručku.

⚠ VÝSTRAHA Stejně jako většina moderních ručních palných zbraní byla i tato pistole GLOCK navržena a vyrobena bez běžné manuální pojistky. Proto ji musíte považovat za nabitou a připravenou k výstřelu, dokud neodstraníte zásobník a vizuálně i fyzicky (prstem) se nepřesvědčíte, že je komora prázdná. I poté, co se ujistíte, že je pistole vybitá, měli byste s ní nadále zacházet tak, jako kdyby byla neustále nabitá; nikdy pistolí nemiřte na sebe ani na nikoho jiného nebo žádným jiným nebezpečným směrem.

Firearms safety rules

Před manipulací, nabíjením nebo používáním pistole GLOCK si přečtěte tento návod a upozornění v něm obsažená. Tato příručka vysvětluje funkci a zacházení s pistolí GLOCK a varuje vás před potenciálními riziky včetně nebezpečí úmrtí a zranění, která mohou být vyvolána nesprávnou manipulací s pistolí GLOCK. Tento návod by měl vždy být přiložen k vaší pistolí GLOCK a předán s pistolí GLOCK, pokud je prodána, darována nebo zapůjčena jiné osobě.

Přáli bychom si, aby vám používání pistole GLOCK přinášelo radost, ale také bychom si přáli, abyste ji používali bezpečně. Ať už jste zkušený střelec nebo jste ještě nikdy nemanolovali se zbraní, musíte si předtím, než budete s pistolí GLOCK manipulovat, nabíjet ji nebo střilet, PŘEČÍST CELÝ TENTO NÁVOD. Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých závisí na tom, zda budete stále dodržovat pokyny a varování v této příručce a způsob bezpečného zacházení se zbraněmi. Pokud se v palných zbraních nevyznáte, zúčastněte se kurzu bezpečného zacházení s palnými zbraněmi, který vede kvalifikovaný střelecký instruktor, místní střelecké sdružení nebo obdobně kvalifikovaná organizace.

Tato příručka obsahuje různé výstrahy a pokyny, které jsou označeny jako **▲ VÝSTRAHA**, **▲ POZOR** nebo **POZNÁMKA**. Účelem těchto signálních slov je upozornit vás na důležitou informaci, která se vztahuje k bezpečnosti. **▲ VÝSTRAHA** upozorňuje na nebezpečnou situaci, která, pokud jí nezabráníte, může vést k úmrtí nebo k vážným zraněním. **▲ POZOR** upozorňuje na nebezpečnou situaci, která, pokud jí nezabráníte, může vést k nepříliš vážnému nebo lehkému zranění. **POZNÁMKA** upozorňuje na bezpečnostní praktiky, které nejsou spojeny se zraněním osob.

Vyšší úroveň připravenosti vyžadovaná od orgánů činných v trestním řízení, bezpečnostních složek a vojenského personálu může být nadřazená některým z následujících bezpečnostních pokynů. Pro zajištění bezpečnosti při provozu na vyšší úrovni připravenosti se doporučuje řádný počáteční bojový výcvik a přiměřené množství pravidelného výcviku, který klade důraz na bezpečné taktické postupy.

▲ VÝSTRAHA Nedodržování bezpečnostních informací a instrukcí v této příručce může vést k úmrtí, vážným fyzickým zraněním a / nebo k věcným škodám.

▲ VÝSTRAHA Pokud užíváte nějaké léky, poraďte se vždy se svým lékařem, abyste zajistili, že můžete manipulovat s palnou zbraní a používat ji. Před a při použití zbraně nepijte alkohol a neužívejte drogy. Váš zrak, rovnováha, koordinace a úsudek by mohly být vážně narušeny, a tím pádem by manipulace s vaší střelnou zbraní mohla představovat riziko.

⚠ VÝSTRAHA Pokud budete s pistolí GLOCK nebo s jinou palnou zbraní manipulovat nepozorně a nepřiměřeně, můžete tím způsobit neúmyslný výstřel, což může vést k úmrtí, vážnému zranění a / nebo k věcným škodám.

⚠ VÝSTRAHA S pistolí GLOCK zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá, abyste nikdy neúmyslně nevystřelili.

⚠ WARNING Always keep your firearm pointed in a safe direction.

⚠ VÝSTRAHA Dokud nejste rozhodnutí střilet, netiskněte spoušť a nesahejte do lučíku spouště.

⚠ VÝSTRAHA Nikdy se nespolehejte na informaci jiného člověka, že palná zbraň není nabitá, ale vždy se přesvědčte sami. Přitom držte zbraň v bezpečném směru a nesahejte do lučíku spouště. Viz kapitola 6 (strany 15 – 16) pro správný postup při výše uvedeném.

⚠ VÝSTRAHA Před předáním zbraně jiné osobě se vždy přesvědčte, že pistole GLOCK není nabitá, uzávěr je zachycen v otevřené zpětné poloze a zásobník byl vyjmut. Viz kapitola 6 (strany 15 – 16) pro správný postup při výše uvedeném.

⚠ VÝSTRAHA Nikdy na pistolí GLOCK neprovádějte změny ani modifikace, neboť mohou vést k nesprávnému fungování zbraně či k nebezpečným situacím.

⚠ VÝSTRAHA Pokud je v komoře náboj, nenoste pistolí GLOCK bez vhodného pouzdra.

⚠ VÝSTRAHA Před uložením pistolí nejprve vybijte, jak je popsáno v kapitole 6. Po zkontrolování, že pistole není nabitá (vyjmutý zásobník a prázdná nábojová komora), použijte k zajištění pistole dodaný kabelový bezpečnostní zámek a uložte ji do příloženého kufříku na pistole nebo do vhodné uzamykatelné schránky.

⚠ VÝSTRAHA Vždy skladujte a přepravujte pistolí GLOCK nenabitou, zajištěnou dodaným kabelovým bezpečnostním zámkem a uzamčenou ve vhodné uzamykatelné schránce. mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných osob.

⚠ VÝSTRAHA Nikdy neuchovávejte střelivo ve stejném obalu jako pistolí GLOCK a rovněž je nepřevážujte ve stejném obalu.

⚠ VÝSTRAHA Většina střeliva obsahuje v projektilu a / nebo roznětce olovo. Olovo je toxická (jedovatá) látka, která může způsobit vážné zranění, smrt, vznik vrozené vady u kojenců a další onemocnění. Pokud vystřelíte z pistole GLOCK ve špatně větraném prostoru, může to vést k tomu, že vy i ostatní osoby budete vystaveni olovu. Po manipulaci se střelivem, střelbě z pistole GLOCK /a nebo preventivní údržbě a péči o pistoli GLOCK si vždy umyjte ruce, aby byla zátěž olovem co nejnižší.

⚠ VÝSTRAHA Výroba, držení, prodej nebo převod zařízení pro přestavbu kulometů (MCD) jsou zakázány federálním zákonem USA i mnoha zákony jednotlivých států. Porušení těchto zákonů podléhá trestním sankcím.

Před opuštěním továrny byla vaše pistole GLOCK pečlivě testována, přezkoušena a zabalena. Společnost GLOCK nemůže sledovat, co se stane s pistolí, když opustí továrnu. Když pistoli GLOCK získáte, proveďte její přesnou kontrolu, abyste zajistili, že není nabitá a je nepoškozená.

Pokud potřebujete další kopii této příručky, nerozumíte některým jejím výstrahám a instrukcím nebo máte potíže s obsluhou pistole GLOCK, spojte se se zastoupením společnosti GLOCK ve vaší oblasti.

INTERNATIONAL

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1, 2232 Deutsch-Wagram,
Austria
Tel.: +43(0)2247 90 300-0
E-Mail: sales@glock.at

US A CANADA

GLOCK Inc.
6000 Highlands Parkway, Smyrna, GA 30082,
U.S.A.
Tel.: +1 770-432-1202
E-Mail: glockcustomerservice@glock.us

06	I.	Názvosloví
07	II.	Pistole GLOCK – Sada
08	III.	Nabíjení
10	IV.	Střelba
13	V.	Odstranění poruch závad (závady při nabíjení)
15	VI.	Vybití a bezpečnostní kontrola
17	VII.	Rozborka
21	VIII.	Preventivní údržba a revize
29	IX.	Sborka a revize
32	X.	Seznam součástí
33		Explozivní rozkres GLOCK 17 Gen6
34	XI.	Konfigurace pistole
36	XII.	Zámek pistole s kabelem a skladování (jen usa a kanada)
37		Youth Handgun Safety Act Notice (only USA)
40		State Required Safety Warnings (only USA)

Poznámka: Čísla dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.

I. Názvosloví



Specifikace modelu pistole

US A CANADA



us.glock.com/en/products/commercial-firearms

INTERNATIONAL



eu.glock.com/en/Products/Pistols

II. Pistole GLOCK – Sada

- ❑ Pistole GLOCK Safe Action® včetně 1 zásobníku
- ❑ Rychlonabíječ zásobníku
- ❑ Náhradní zásobník(y) (v USA a Kanadě jsou součástí balení 2 náhradní zásobníky)
- ❑ Čisticí sada (vytěrák a kartáček)
- ❑ Návod k použití
- ❑ Adaptér(y), pokud je to relevantní
- ❑ Kufřík na pistoli (pro skladování a přepravu)
- ❑ Sada Beavertail nebo backstrap, pokud je k dispozici
- ❑ Zámek pistole s kabelem (jen USA a Kanada)
- ❑ Základní pravidla pro bezpečnost při manipulaci s palnými zbraněmi (jen USA a Kanada)



III. Nabíjení



⚠ VÝSTRAHA Vaše pistole GLOCK nemá konvenční manuální pojistku a vystřelí, pokud stisknete spoušť, když je náboj v komoře, a to i s vyjmutým zásobníkem.

⚠ VÝSTRAHA Nepoužívejte přebíjenou, repasovanou nebo ručně plněnou munici, protože nemusí splňovat příslušné normy SAAMI, CIP nebo NATO a mohla by způsobit smrt, vážné zranění a / nebo poškození pistole. Používejte jen vysoce kvalitní komerčně vyrobené střelivo se stejnou ráží, na jakou je konstruována pistole GLOCK. (Poznámka: Pokud použijete znovu nabitý, znovu upravený nebo ručně nabitý střelivo, stane se záruka neplatnou.) Ráže vaší pistole GLOCK je vyznačena na hlavní pistole.

⚠ VÝSTRAHA Před použitím této pistole GLOCK protáhněte vytěrákem hlaveň směrem od komory. Opakujte to tak dlouho, dokud hadřík bude po vytažení vykazovat stopy zbrojního oleje nebo čističe zbraní, neboť jakékoli zbytky v hlavni mohou vést k tomu, že pistole nebude správně fungovat. To opět může vést ke smrtelným úrazům, těžkým zraněním a / nebo poškození pistole.

Při nabíjení zásobníku zatlačte do zásobníku každý náboj zepředu dnem nábojnice napřed proti podavači zásobníku (obrázky 1-2).

Zásobník zasunujte do zásobníkové šachty tak dlouho, dokud vypouštěč zásobníku (19) zásobník (obrázek 6) nezajistí. (Poznámka: Číslo dílů, která jsou v této příručce uvedena v zá-vorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)

Když je závěr (1) v poloze zcela vpředu, držte pistoli GLOCK ve střelecké ruce, druhou rukou uchopte zadní část závěru v oblasti drážek a zatáhněte závěr zcela vzad (obrázek 4). Váš prst musí přitom zůstat mimo lučik spouště. Když poté závěr pustíte, vymrští se opět zpátky do polohy zcela vpředu (obrázek 5).

nebo

Pokud je závěr zablokován v zadní poloze, stiskněte páčku záchytu závěru (27) dolů, aby se závěr opět vymrštil do polohy zcela vpředu, nebo uchopte zadní část závěru v oblasti drážek a zatáhněte závěr zcela vzad. Když jej poté pustíte, vymrští se opět do polohy zcela vpředu.

Pistole je nyní nabita a vy můžete stiskem spouště vystřelit.



⚠ VÝSTRAHA Před použitím pistole se vždy ujistěte, že se v hlavní této pistole GLOCK nevyskytují žádné usazeniny. Před výstřelem z pistole GLOCK držte zbraň namířenou bezpečným směrem a odstraňte všechny překážky, včetně případných zbytků maziva, aby zbraň fungovala bezpečně a správně. Jakákoli usazenina v hlavní může vést k tomu, že pistole nebude správně fungovat, což může opět vést ke smrtelným úrazům, těžkým zraněním a / nebo poškození pistole.

⚠ VÝSTRAHA Jestliže pistole selže (selhání zápalu), držte pistoli GLOCK dále namířenou na cíl a vyčkejte minimálně 30 sekund. Pokud se jedná o zpoždění výstřelu (pomalé zapálení), měl by náboj do 30 sekund vypálit. Pokud k tomu nedojde, odstraňte zásobník, vyhodte náboj z komory a zkontrolujte zápalku. Pokud je otisk zápalníku jen lehký, nachází se mimo střed nebo není rozeznatelný, přestaňte pistoli GLOCK používat. Nechte ji zkontrolovat zastoupením GLOCK nebo certifikovaným zbrojířem / puškařem. Pokud otisk zápalníku u zápalky vypadá normálně (v porovnání s dříve vystřelenými náboji), může být defektní náboj. Tento náboj oddělte od ostatního střeliva a prázdných nábojnic. Pistoli GLOCK nabijte a střílejte dále. (Poznámka: Chybně odpálené náboje zlikvidujte podle pokynů výrobce střeliva).

⚠ VÝSTRAHA Pistoli GLOCK nikdy nepoužívejte, pokud správně nefunguje, a nikdy neuzavírejte závěr s uvázným nábojem, neboť náboj může explodovat.

⚠ VÝSTRAHA Při střelbě z pistole GLOCK vždy noste vhodné ochranné brýle, aby byly chráněny vaše oči. Ochrana očí by měla minimálně poskytovat ochranu proti nárazu pomocí bočních panelů a splňovat normu ANSI Z87.1. Nechráněné oči mohou být poraněny úlomky vystřelenými z pistole, vyhozenými nábojnicemi, prasklými nábojnicemi, odraženými úlomky od terčů, terčového zařízení a dopadové plochy.

⚠ VÝSTRAHA Při střelbě z pistole GLOCK vždy noste vhodnou ochranu sluchu, abyste chránili svůj sluch. Ochrana sluchu by měla poskytovat minimálně redukci hluku (NRR) 24 dB (24 decibelů). Nechráněná expozice hluku výstřelu může způsobit trvalou ztrátu sluchu nebo tinnitus (zvonění v uších).

⚠ VÝSTRAHA Než začnete střílet, vždy se ujistěte, že zachytýný násep je přiměřený, aby zadržel střely, aby nedošlo k zasažení něčeho mimo střeliště. Střela by mohla proletět cílem nebo kolem něj až do vzdálenosti 2 mil (cca 3 km). Pokud máte pochybnosti, nestřílejte.

▲ VÝSTRAHA Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako kámen nebo na tekutý povrch jako voda, střela se může odrazit a zasáhnout vás nebo jinou osobu.

▲ VÝSTRAHA Vaše pistole GLOCK nemá konvenční manuální pojistku a vystřelí, pokud stisknete spoušť, když je náboj v komoře, a to i s vyjmutým zásobníkem.

▲ VÝSTRAHA U modelu GLOCK C (Compensated / kompenzace) vycházejí při každém výstřelu z otvorů na horní straně závěru horké plyny a prach. Proto při střelbě nikdy nepokládejte ruku na závěr a přesvědčte se, že žádná část těla není v blízkosti těchto otvorů.

▲ VÝSTRAHA Pokud na střelnici cvičí skupina, měla by být vždy vybrána kompetentní a odpovědná osoba, která dává pozor na bezpečnost, disciplínu a kontrolu, aby byla snížena pravděpodobnost, že dojde k neúmyslnému výstřelu.

▲ VÝSTRAHA Kd yž jste na střelnici, noste pistoli GLOCK vždy nenabitou se závěrem zachyceným v zadní poloze, dokud se i se zbraní nepřipravíte ke střelbě. Pokud pistoli nabíjíte, střílíte z ní nebo ji vybijíte, miřte jí vždy ve směru záchytného náspu.

▲ POZOR Jakmile je zbraň připravená ke střelbě, ujistěte se, že prostor za závěrem je volný (zkontrolujte polohu svého palce), a nedržte pistoli v blízkosti svého těla, neboť závěr může být při výstřelu silně vymrštěn směrem dozadu. (Poznámka: Pokud střílíte ze zbraně s obouručním držením, měl by palec podpůrné ruky ležet vedle palce střílející ruky, nikdy ne za závěrem).

▲ POZOR Vždy udržujte sebe a ostatní mimo výhozné okénko v závěru, protože použité nábojnice jsou horké a jsou vymršťovány dostatečnou silou, aby mohly způsobit zranění nebo popáleniny. Ihned po střelbě se nedotýkejte závěru ani hlavně, neboť jsou horké a mohou být příčinou popálenin.

▲ POZOR Nikdy byste neměli zasouvat prsty do vyhazovacího okénka, neboť pohyb závěru může způsobit zranění. Výjimkou je, pokud je závěr zablokovaný v zadní poloze a vy kontrolujete, zda je komora prázdná.

▲ POZOR Z pistole GLOCK nikdy nestřílejte v blízkosti zvířat. Výjimkou jsou zvířata, která jsou trénovaná ke snášení hluku. Reflexní reakce zvířete by mohla způsobit jeho či vaše zranění nebo zranění jiné osoby.



Pokud je pistole nabitá nábojem v komoře, můžete z ní vystřelit prostým stisknutím spouště (26). (Poznámka: Číslo dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze otevřený a zachycený (obrázek 6). (Poznámka: Pokud vystřelíte z této pistole GLOCK bez vloženého zásobníku, nebude otevřený závěr po výstřelu zachycen v zadní poloze).

V. Odstranění funkčních závad (závady při nabíjení)

⚠ VÝSTRAHA Jestliže pistole selže (selhání zápalu), držte pistoli GLOCK dále namířenou na cíl a vyčkejte minimálně 30 sekund. Pokud se jedná o zpoždění výstřelu (pomalé zapálení), měl by náboj do 30 sekund vypálit. Pokud náboj nevystřelil, držte zbraň namířenou bezpečným směrem, vyjměte zásobník, vyjměte náboj z nábojové komory a zkontrolujte zápalku. Pokud je otisk zápalky jen lehký, nachází se mimo střed nebo není rozeznatelný, přestaňte pistoli GLOCK používat. Nechte ji zkontrolovat zastoupením GLOCK nebo certifikovaným zbrojářem / puškařem. Pokud otisk zápalníku na zápalce vypadá normálně (v porovnání s dříve vystřelenými náboji), může být defektní náboj. Tento náboj oddělte od ostatního střeliva a prázdných nábojnic. Pistoli GLOCK nabíjte a střilejte dále. (Poznámka: Vystřelené náboje / nábojnice zlikvidujte podle instrukcí výrobce munice).

⚠ VÝSTRAHA Pokud nevystřelený náboj uvázne, vzpříčí se nebo jde během posouvání v komoře ztěžka, netlačte jej silou do komory a rovněž se vyvarujte úderů do závěru, abyste jej uzavřeli. Mohlo by se stát, že dojde k vystřelení náboje a úlomky střely či náboje vyletí z vyhazovacího okénka takovou silou, že mohou způsobit vážná až smrtelná zranění a věcné škody.

⚠ VÝSTRAHA Při pokusu o odstranění zaseknuté nábojnice vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči, a otočte vyhazovací otvor pistole od sebe, přičemž hlaveň držte namířenou bezpečným směrem.

Všechny samonabíjecí pistole mohou v souvislosti se střelivem vykazovat občasnou funkční závadu (zaseknutí). Většina závad je způsobena použitím nesprávného střeliva, nesprávným držením pistole při střelbě (povolené zápěstí), nesprávným čištěním nebo mazáním nebo poškozeným zásobníkem. Aby byla minimalizována pravděpodobnost funkčních závad (zaseknutí), pravidelně ošetřujte a udržujte pistoli GLOCK v souladu s instrukcemi poskytnutými v kapitole 8 této příručky. Pokud dojde k funkční závadě (zaseknutí) při použití nové značky či druhu střeliva nebo vypálení velkého množství ran, pokuste se použít jiný druh střeliva, abyste zjistili, zda je střelivo příčinou funkční závady (zaseknutí).

⚠ VÝSTRAHA Nepoužívejte přebíjenou, repasovanou nebo ručně plněnou municí, protože nemusí splňovat příslušné normy SAAMI, CIP nebo NATO a mohla by způsobit smrt, vážné zranění a / nebo poškození vaší pistole. Používejte jen vysoce kvalitní komerčně vyrobené střelivo se stejnou ráží, na kterou je dimenzována pistole GLOCK. Ráže vaší pistole GLOCK je vyznačena na hlavní pistole. (Poznámka: Pokud použijete znovu nabitě, znovu upravené nebo ručně nabitě střelivo, stane se záruka neplatnou.)

Pokud se náboj během vytahování z komory vzpříčí, postupujte, jak je popsáno níže, abyste náboj odstranili.

Držte ústí pistole GLOCK bezpečným směrem (bezpečný směr je takový, v němž nikoho nemůžete zranit, pokud dojde k neúmyslnému výstřelu). Pokud je to možné, odstraňte zásobník stisknutím vypouštěče (19). (Poznámka: Číslo dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)

Střeleckou rukou uchopte rám pistole. Váš prst nesmí ležet na spoušti (26), ale musí být mimo lučik. Podpěrnou rukou uchopte zadní část závěru (1) u drážek a závěr zcela stáhněte vzad.

Proved'te aretaci závěru v zadní (otevřené) poloze tím, že zatlačíte páčku záchyty závěru (27) nahoru a budete závěr pomalu pouštět ze zadní polohy, dokud nezůstane zachycen v otevřené poloze.

Pokud nelze vzpříčený náboj odstranit výše popsaným způsobem, odstraňte jej z komory prsty a špičatým dřevěným kolíkem.

⚠ VÝSTRAHA Při pokusu o vyjmutí zaseknutého náboje z pistole vždy používejte vhodnou ochranu očí. Nástroj by mohl zapálit zápalku, a tím vystřelit náboj. Přitom vyletí úlomky střely či nábojnice z vyhazovacího otvoru takovou silou, že mohou způsobit vážná až smrtelná zranění a věcné škody.

Pokud se vám nedaří vyjmout zaseknutý náboj pomocí výše uvedených kroků, ponechte závěr uzamčený v zadní (otevřené) poloze a kontaktujte prodejce GLOCK pro váš region nebo zbrojře s certifikací GLOCK nebo licencovaného zbrojře.

VI. Vybití a bezpečnostní kontrola

▲ VÝSTRAHA Jestliže se spoušť nachází v poloze zcela vpředu, můžete pistoli GLOCK nabít.

▲ VÝSTRAHA I když má vaše pistole GLOCK indikátor nabité nábojové komory, indikátor je mechanické zařízení, které může selhat. Nikdy se výhradně nespolehejte na indikaci stavu nabití nebo svou paměť, abyste určili, zda je vaše pistole GLOCK nabitá či nikoli. Vždy vyjměte zásobník, zatáhněte a zajistěte závěr tak, že jej potáhnete až do zadní polohy a zatlačíte na záchyty závěru, aby se závěr otevřel; poté vizuálně a fyzicky (prstem) zkontrolujte, zda není náboj v komoře.

▲ VÝSTRAHA Je možné, že se v komoře nachází náboj bez ohledu na to, zda je zásobník vložen nebo ne. Při stisknutí spouště bude náboj v komoře vystřelen. Nenechávejte tedy pistoli GLOCK nikdy bez dohledu, a to ani tehdy, když jste odstranili zásobník. Než pistoli GLOCK rozeberete (rozložíte na hlavní části) za účelem čištění nebo z jiných důvodů, musíte se vždy přesvědčit, že je komora prázdná.

Za účelem vybití pistole GLOCK postupujte podle níže popsanych instrukcí. Abyste se ujistili, že pistole GLOCK není nabitá, **MUSÍTE** postupovat v následujícím pořadí.

1. Držte zbraň namířenou bezpečným směrem a vyjměte zásobník stisknutím stisknutím záchyty (tlačítka záchyty) zásobníku (19) (obrázek 7). (Poznámka: Čísla dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)
2. Střeleckou rukou uchopte rám pistole. Váš prst nesmí být na spoušti (26), ale musí být mimo lučik. Podpěrnou rukou uchopte zadní část závěru (1) u drážek a závěr zcela stáhněte zpět. (obrázek 8)





9



10



11



12

3. Zablokujte závěr v zadní (otevřeně) poloze tím, že zatlačíte páčku záchytu závěru (27) nahoru a budete závěr pomalu pouštět ze zadní polohy, dokud nezůstane zachycen v otevřené poloze.
4. Jakmile je závěr zablokován v zadní poloze, zkontrolujte vizuálně (obrázek 9) a fyzicky (prstem) (obrázek 10-11) přesně komoru a zásobníkovou šachtu pistole, abyste se ujistili, že ve zbrani není střelivo.
5. Uvolněte závěr, abyste jej znovu nechali vymrštit do polohy zcela vpředu (zavřené). Stlačte přitom dolů páčku záchytu závěru nebo závěr v zadní poloze zatáhněte za drážky zcela vzad a pak jej pusťte.
6. Miřte ústím pistole GLOCK bezpečným směrem (bezpečný směr je takový, v němž nikoho nemůžete zranit, pokud neúmyslně vyjde výstřel) a stiskněte spoušť (obrázek 12). Uslyšíte cvaknutí.

⚠ VÝSTRAHA Jestliže se spoušť nachází v poloze zcela vpředu, můžete pistoli GLOCK nabít.

⚠ VÝSTRAHA Před rozložením pistole GLOCK vyprázdněte všechny zásobníky a odstraňte všechny ostré náboje, abyste snížili možnost, že dojde k neúmyslnému výstřelu.

⚠ VÝSTRAHA I když má vaše pistole GLOCK indikátor nabité nábojové komory, indikátor je mechanické zařízení, které může selhat. Nikdy se nespolehejte pouze na indikaci stavu nabití nebo svou paměť, abyste určili, zda je vaše pistole GLOCK nabitá či nikoli. Vždy táhněte závěr do zadní polohy tak, že jej uchopíte za zdrsnění v jeho zadní části, potáhnete až do zadní polohy a zatlačíte na záchyť závěru, aby se závěr otevřel; poté vizuálně a fyzicky (prstem) zkontrolujte, zda není náboj v komoře.

⚠ VÝSTRAHA Pokud odstraňujete nebo vkládáte zásobník pistole GLOCK, je možné, že se v komoře nachází náboj. Když stisknete spoušť, dojde k odpálení náboje v komoře, a to nezávisle na tom, zda se v pistoli GLOCK nachází zásobník či nikoli. Nenechávejte tedy pistoli GLOCK nikdy bez dohledu, a to ani tehdy, když jste vyjmuli zásobník. Než pistoli GLOCK rozeberete (rozložíte na hlavní části) za účelem čištění nebo z jiných důvodů, musíte se vždy přesvědčit, že je komora prázdná.

⚠ VÝSTRAHA Nikdy neprovádějte změny ani modifikace pistole GLOCK, neboť mohou vést k nesprávnému fungování zbraně či k nebezpečným situacím.

⚠ VÝSTRAHA Při rozborce pistole GLOCK vždy používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči před vážným zraněním, které by mohly způsobit součásti, které jsou pod tlakem, jako například pružiny.




Při čištění pistole GLOCK postupujte podle níže popsaných instrukcí. Abyste se ujistili, že je pistole GLOCK vybitá, MUSÍTE postupovat v následujícím pořadí.

1. Stisknutím vypouštěče zásobníku (19) (obrázek 13) vyjměte zásobník. (Poznámka: Čísla dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)
2. Střeleckou rukou uchopte rám pistole. Váš prst nesmí ležet na spoušti (26) a musí být mimo lučik. Druhou rukou uchopte zadní část závěru (1) u drážek a závěr zcela stáhněte zpět. Tím vyhodíte náboj, který se případně nachází v komoře (obrázek 14).
3. Zablokujte závěr v zadní (otevřeně) poloze tím, že vysunete páčku záchytu závěru (27) nahoru a budete závěr pomalu pouštět ze zadní polohy, dokud nezůstane zachycen v otevřené poloze (obrázek 15).
4. Jakmile je závěr zachycen v zadní poloze, zkontrolujte vizuálně a fyzicky (prstem) (obrázek 16) důkladně komoru a zásobník pistole, abyste se ujistili, že ve zbrani není střelivo.
5. Uvolněte závěr, abyste jej znovu nechali vymrštit do polohy zcela vpředu (uzamčené). Stlače přitom dolů páčku záchytu závěru nebo závěr v zadní poloze zatáhněte za drážky zcela vzad a pak jej pusťte.
6. Držte ústí pistole GLOCK bezpečným směrem (bezpečný směr je takový, v němž nikoho nemůžete zranit, pokud dojde k neúmyslnému výstřelu) a stiskněte spoušť. (Poznámka: Aby bylo možné sejmut závěr, musí spoušť zůstat v poloze zcela vzadu). (obrázek 17) Uslyšíte cvaknutí.

7. Držte pistoli GLOCK střeleckou rukou. Prsty jsou položeny na horní straně zadní části závěru před hledím a palec přiléhá k zadní části rukojeti (obrázek 18).
8. Zatáhněte prsty závěr (1) zhruba o 1/8 palce / 3 mm zpět a držte jej v této poloze (obrázek 19). (Poznámka: Pokud závěr zatáhnete příliš daleko dozadu, dostane se spoušť do přední polohy. Jestliže k tomu dojde, znovu stiskněte spoušť. Pokud k tomu dojde, držte hlaveň pistole GLOCK nasměrovanou bezpečným směrem a znovu stiskněte spoušť.)
9. Palcem a ukazovákem ruky, kterou nestřílíte, stáhněte zámek závěru (21) na obou stranách stejnoměrně dolů (obrázek 20).
10. Držte zámek závěru dole a závěr posuňte od rámu pistole dopředu.
11. Tlačte sestavu vratné pružiny závěru (3) dopředu (konec ústí) závěru a zároveň ji vytahujte nahoru, abyste ji vyňali ze závěru (obrázky 21 - 22).



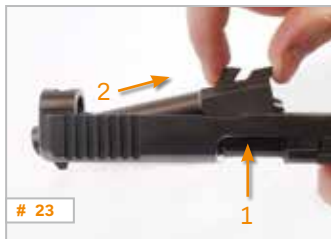

12. Uchopte hlaveň za ozub na jejím konci, zdvihněte ji a posuňte ji ve směru přední strany závěru. Pak ji vytáhněte nahoru a vzad, abyste ji vyjmuli ze závěru (obrázek 23).



⚠ VÝSTRAHA Pistoli GLOCK dále nerozebírejte (obrázek 24). Jakoukoli další demontáž musí provést certifikovaný puškař / zbrojír společnosti GLOCK. (Poznámka: Jakákoli další demontáž zruší záruku. Výjimkou je, že bude provedena certifikovaným puškařem / zbrojířem společnosti GLOCK).

POZNÁMKA Když je pistole GLOCK rozmontována, nesmíte spoušť nikdy vrátit do polohy zcela vpředu a pak ji stisknout, neboť to může poškodit pojistku spouště.

POZNÁMKA Když je pistole GLOCK rozložena, nesmíte ručně zatáhnout zápalník (4) do zadní části závěru a pak jej nechat vymrstit dopředu. Můžete tím poškodit zápalník a pojistku zápalníku (8).

VIII. Preventivní údržba a revize

⚠ VÝSTRAHA Před výstřelem se vždy ujistěte, že v hlavní vaší pistole GLOCK nejsou žádné překážky (včetně mastnoty nebo přebytkých maziv). Před střelbou z pistole GLOCK usazeniny odstraňte, aby pistole vždy bezpečně a správně fungovala. Jakákoli překážka v hlavní by mohla zabránit pistoli ve správné střelbě nebo by mohla způsobit prasknutí hlavně, což by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění osob a / nebo poškození pistole.

⚠ VÝSTRAHA Když odstraňujete nebo vkládáte zásobník pistole GLOCK, je možné, že se v komoře nachází náboj. Náboj v komoře se vybije při stisknutí spouště, ať už ve vaší pistoli GLOCK je nebo není zásobník. Nikdy nenechávejte svou pistoli GLOCK bez dozoru, i když je zásobník vyjmutý. Než pistoli GLOCK rozeberete (rozložíte na hlavní součásti) za účelem čištění nebo z jiných důvodů, musíte se vždy přesvědčit, že je komora prázdná.

⚠ VÝSTRAHA Při čištění vaší pistole GLOCK vždy používejte ochranné brýle, abyste si chránili oči před čisticími prostředky nebo vážným zraněním, které by mohly způsobit součásti, které jsou pod tlakem, jako například pružiny.

⚠ VÝSTRAHA Vždy se ujistěte, že v prostoru, kde čistíte tuto pistoli GLOCK, není žádné střelivo. Mazivo nebo rozpouštědlo může ovlivnit zápalku a prach v municí a způsobit nefunkčnost. To by mohlo mít za následek selhání výstřelu nebo vtlačení kulky do hlavně vaší pistole GLOCK a její uvíznutí v hlavni, což by mohlo vést k poškození pistole vést k prasknutí hlavně a způsobit smrt nebo vážné zranění.

⚠ VÝSTRAHA Čistidla ani olej na zbraně se nesmí dostat do kanálu zápalníku. Než pistoli GLOCK opět sestavíte, ujistěte se, že zásobník (uvnitř a navenek) a strana závěru jsou vytřeny dosucha. Ponechání maziva v těchto místech by mohlo způsobit kontaminaci zápalek a selhání při střelbě, nebo k uvíznutí kulky v hlavni, což by mohlo vést k prasknutí hlavně.

POZNÁMKA Jako každá poloautomatická pistole, měla by být i tato pistole GLOCK při každém čištění demontována (rozložena na hlavní součásti). Čištění bez rozložení, kdy pouze zablokujete závěr v zadní poloze a od ústí zavedete vytěrák, může způsobit nashromáždění nečistoty, oleje a maziva v pistoli a funkční závadu.

Jako všechny mechanické nástroje, musí být i tato pistole GLOCK správně udržována a ošetřována, aby byla zaručena spolehlivá funkce a dlouhá životnost. Pokud budete pistoli správně ošetřovat a udržovat, zachováte současně její hodnotu. Ačkoli je tato pistole GLOCK velice odolná vůči nepříznivým podmínkám, měli byste zachovat pravidelný režim údržby a zajistit, aby byla zbraň odborně vyčištěna a namazána. Tím předejdete korozi a nashromáždění nečistot a usazenin, které mohou omezit funkci pistole.

Čištění a mazání pistole GLOCK by mělo probíhat takto:

1. když je nová, před prvním použitím, a
2. pokaždé, když z ní bylo vystřeleno a
3. jak je zapotřebí. Je to závislé na rozsahu, v němž je pistole vystavena nepříznivým podmínkám při skladování nebo používání, jakými jsou například déšť, sníh, vlhkost, slaná voda, nečistota, prach, povrchové uvolňování vláken atd. Dále by pistole měla být vyčištěna a zkontrolována po pádu, pokud se domníváte, že je některý díl defektní, nebo zbraň chybně funguje, a
4. minimálně jednou ročně.

Před čištěním pistoli GLOCK nejprve rozložte na pět součástí: závěr (1), hlaveň (2), sestavu vratné pružiny závěru (3), rám pistole (17) a zásobník. Přitom se řiďte instrukcemi v kapitole 7. Používejte vždy čisticí hadříky a kartáče, které odpovídají velikosti ráže této pistole GLOCK. (Poznámka: Číslo dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)

HLAVEŇ: Vyčistěte hlaveň, jak je popsáno níže:

1. Navlhčete čisticí hadřík rozpouštědlem na čištění zbraní nebo čisticím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a několikrát jím vytřete hlaveň směrem od nábojové komory k ústí hlavně pomocí vytěráku.
2. Navlhčete čisticí kartáč běžně dostupným čisticím zbraní, zasuňte jej a protahujte jím pomocí vytěráku od konce komory hlaveň (obrázek 25), abyste odstranili nečistotu a ulpělý prach.
3. Navlhčete další čisticí hadřík čisticím prostředkem na zbraň nebo čisticím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a vytřete jím jednou hlaveň od komory pomocí vytěráku a zkontrolujte ji. Opakujte **kroky 2 a 3**, dokud hadřík není po protažení hlavně čistý.
4. Čisticí hadřík protahujte pomocí vytěráku hlaveň od konce komory.
5. Lehce navlhčete čistý hadřík zbraňovým olejem nebo čisticím prostředkem na zbraň nebo čisticím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a vytřete jím hlaveň od komory.
6. Než budete z této pistole GLOCK střílet, protáhněte čistým hadříkem pomocí vytěráku hlaveň směrem od komory. Opakujte postup tak dlouho, až už na hadříku nebude čisticí zbraň ani olej na zbraň.





POZNÁMKA Pokud chcete pistoli GLOCK uložit, neprovádějte krok 6, dokud nebudete připraveni zbraň použít.

7. Navlhčete nylonový kartáč rozpouštědlem na čištění zbraní nebo čistícím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a důkladně vyčistěte vnější část hlavně, abyste odstranili veškeré nečistoty a zbytky.
8. Vytřete vnější stranu hlavně čistým hadříkem dosucha a zkontrolujte jej. Opakujte **kroky 7 a 8**, dokud není hadřík čistý.

ZÁVĚR: (Poznámka: Mazivo v barvě mědi na částech závěru zcela nových pistolí GLOCK má zajistit dlouhodobé mazání a nemělo by být odstraněno). Vyčistěte závěr, jak je popsáno níže:

1. Navlhčete nylonový kartáč rozpouštědlem na čištění zbraní nebo čistícím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a důkladně vyčistěte drážky v závěru, kde se stýká s vodicími lištami na rámu (obrázek 26).
2. Vytřete vodicí drážky závěru čistým hadříkem dosucha a zkontrolujte jej. Opakujte **kroky 1 a 2**, dokud není hadřík čistý. (Mazivo měděné barvy neodstraňujte)
3. Navlhčete nylonový kartáč rozpouštědlem na čištění zbraní nebo čistícím, mazacím a konzervačním prostředkem (CLP) a při držení závěru s hlavní směřující dolů vyčistěte kartáčem čelo závěru a oblast pod vytahovačem (obrázek 26).
4. Otrete čelo závěru a prostor pod ozubem vytahovače čistým hadříkem. Závěr přitom držte koncem ústí směrem dolů (obrázek 26). Zkontrolujte hadřík. Opakujte **kroky 3 a 4**, dokud není hadřík čistý.

5. Zkontrolujte, zda jsou všechny obnažené/viditelné části závěru čisté. Pokud najdete nečistoty nebo úlomky, odstraňte je pomocí čistícího rozpouštědla na zbraně nebo čistícího a mazacího prostředku (CLP) pomocí nylonového kartáče, nebo čistého měkkého hadříku.
6. Obnažené části závěru, které jste vyčistili v kroku 5, otřete čistým hadříkem a ten zkontrolujte. Opakujte **kroky 5 a 6**, dokud není hadřík čistý.

RÁM PISTOLE: Zkontrolujte, zda je rám pistole čistý. Pokud je to nutné, vyčistěte rám pistole, jak je popsáno níže:

1. Obnažené části rámu otřete čistým, měkkým hadříkem, který jste mírně navlhčili čistícím prostředkem na zbraně nebo čistícím a mazacím prostředkem s konzervačními účinky (CLP).
2. Obnažené části rámu pistole, které jste vyčistili v kroku 1, otřete čistým hadříkem a ten zkontrolujte. Opakujte **kroky 1 a 2**, dokud není hadřík čistý.

Po vyčištění pistoli GLOCK namažte následujícím způsobem:

1. Mírně navlhčete čistý hadřík zbraňovým olejem nebo čistícím prostředkem na zbraně nebo čistícím a mazacím prostředkem s konzervačním účinkem (CLP) a otřete vnější část hlavně, včetně krytu hlavně a výstupků (obrázek 27), vnitřní horní část závěru před vyhazovacím okénkem, kde se kryt hlavně třese o závěr, a otvor, kterým hlaveň prochází před závěrem.
2. Naneste kapku oleje na zbraně nebo běžné dostupného čistidla zbraní na místo, kde se zadní konec spoušťového táhla (26) dotýká stojiny spouště u pravé horní hrany rámu pistole (obrázek 28).





3. Rozetřete kapku oleje na zbraň nebo běžně dostupného čisticího zbraní po celé délce každého vodička závěru. (obrázek 29)
4. Navlhčete čistý hadřík olejem na zbraň nebo běžně dostupným čističem zbraní a otřete jím vnější plochu závěru.

⚠ POZOR Pistole GLOCK jsou dimenzovány tak, aby bezvadně fungovaly s malým množstvím maziva. Pistoli GLOCK nemažte příliš, neboť nadměrné množství maziva může vázat nespálený prach a jiné zbytky, čímž brání bezvadné funkci pistole GLOCK.

Po vyčištění a namazání pistole GLOCK byste měli provést kontrolu (uživatelská úroveň), abyste zajistili, že zbraň bude bezvadně fungovat. Pokud tato pistole neobstojí v některém z následujících testů, kontaktujte zastoupení GLOCK ve vašem regionu nebo certifikovaného puškaře / zbrojáře společnosti GLOCK. Před opětovným sestavením pistole GLOCK postupujte za účelem provedení inspekce následujícím způsobem:

1. VNĚJŠÍ KONTROLA: Zkontrolujte, zda se na vnější straně rámu pistole a závěru nenachází nečistota, popř. zda nevykazují viditelné poškození. Zejména věnujte pozornost hledí a mušce (15 a 16a), spoušti a pojistce spouště (26), páčce záchytu závěru (27), vypouštěči zásobníku (19) a vytahovači (10).
2. KONTROLA HLAVNĚ: Zkontrolujte, zda hlaveň (2) nevykazuje nečistotu, zbytky olova, vyduť, trhliny nebo jakékoli objekty.

⚠ VÝSTRAHA Nikdy nepoužívejte hlavěň, která je prasklá, vydutá nebo ucpaná. Za účelem opravy nebo výměny kontaktujte zastoupení GLOCK ve vašem regionu nebo certifikovaného puškaře / zbrojře společnosti GLOCK.

3. TEST POJISTKY ZÁPALNÍKU: Uchopte závěr a stáhněte nos zápalníku (4) (obrázek 30) až k samému zadnímu konci závěru. Pak jej pomalu pouštějte, dokud se v kontaktu s pojistkou zápalníku nezastaví (8).

POZNÁMKA Zápalník je tahem pružiny udržován v přední poloze. Nedovolte, aby se zápalník vymrštil proti pojistce, neboť to může poškodit zápalník a / nebo pojistku.

Pak stlačte hák zápalníku (4) pomocí ukazováku a za mírného použití síly dopředu (cca 5 - 8 lbs. / 23 - 36 N). Zápalník se nesmí pohnout vpřed přes pojistku a nesmí vyčnívat z čela závěru.

⚠ VÝSTRAHA Pokud pojistka zápalníku nebrání zápalníku, aby se pohyboval vpřed, NENABÍJEJTE PISTOLI GLOCK ANI S NÍ NESTŘÍLEJTE. Nechte ji zkontrolovat zastoupením GLOCK ve vašem regionu nebo certifikovaným zbrojřem / puškařem společnosti GLOCK.

4. ZÁPALNÍK: Uchopte závěr koncem ústí dolů a tlačte pojistku zápalníku špičkou prstu do závěru. Zápalník by se měl pohybovat dolů a jeho špička by měla vyčnívat z čela závorníku. (Poznámka: U zcela nových pistolí se může stát, že budete muset prstem lehce zatlačit směrem dolů na zadní stranu zápalníku, abyste podpořili jeho pohyb dolů).





5. KANÁL ZÁPALNÍKU: Pojistku zápalníku tiskněte prstem a závěrem silně třeste od jednoho konce k druhému. Přitom byste měli slyšet, jak se zápalník volně pohybuje ve svém kanálu.
6. VYTAHOVAČ: Prohlédněte čelo závěru a zkontrolujte, zda je vytahovač čistý a ozub vytahovače není zlomený.
7. VYHAZOVAČ: Proveďte kontrolu vyhazovače (23) (v rámu pistole), abyste zjistili, zda je nepoškozený (není zlomený) (obrázek 31).
8. TEST ZÁCHYTU ZÁVĚRU: Zvedněte páčku záchytu závěru vzhůru a pusťte jí. Záchyt by měl tlakem pružiny přiskočit zpět k rámu pistole. Pokud se záchyt pohybuje směrem do spodní polohy poněkud pomalu nebo zůstává v poloze nahoře, kontaktujte zastoupení GLOCK ve vašem regionu nebo certifikovaného puškaře / zbrojře společnosti GLOCK.
9. INSPEKCE ZÁSOBNÍKU: Zkontrolujte všechny zásobníky, zda jsou čisté a nejsou viditelně poškozené. Přitom zvláště dbejte na roztažení nebo poškození okrajů ústí zásobníku nebo zlomený podavač (32) (obrázek 32). Špičkami prstů zatlačte podavač zásobníku lehce dolů a pusťte jej. Podávач zásobníku by se měl vymrštit zcela vzhůru a neměl by uváznout v těle zásobníku.

IX. Sborka a revize

⚠ VÝSTRAHA Když sestavujete pistoli GLOCK, používejte vždy ochranné brýle, abyste ochránili své oči před pružinami.

Při sestavování pistole GLOCK postupujte podle níže popsaných instrukcí.

1. Uchopte hlaveň (2) za ozub a zasuňte ji zatlačením dolů a dovnitř do závěru (1) (obrázek 33). (Poznámka: Čísla dílů, která jsou v této příručce uvedena v závorkách, se vztahují na seznam součástí a explozivní rozkres na stranách 32-33.)
2. Sestavu vratné pružiny závěru (3) vložte do závěru tak, že plastový konec vratné pružiny nasadíte do vybrání přední části závěru a druhý konec vratné pružiny stisknete ve směru k ústí závěru, aby došlo k lehkému stlačení pružiny. Poté ji tlačte dolů, dokud velký konec pružiny závěru nezapadne do půlměsícovitého vybrání ozubu hlavně (obrázky 34 - 36).
3. Uchopte rám pistole střeleckou rukou. Prsty musejí být mimo lučík spouště. Nasad'te závěr na rám pistole (17) před vodítka závěru a táhněte závěr ve směru k zadní straně rámu, dokud se zámek závěru (21) nevymršτί vzhůru, aby uzamkl závěr (obrázek 37).





Po složení pistole GLOCK byste měli provést její kontrolu, abyste se ujistili, že funguje správně. Postupujte přitom takto:

1. **KONTROLA POJISTKY SPOUŠTĚ:** Přesvědčte se, že pistole GLOCK není nabitá. Ujistěte se, že v pistoli není zásobník a vizuálně a fyzicky (prstem) zkontrolujte, zda v komoře není náboj. Zatáhněte závěr dozadu a opět jej pusťte, aby se spoušť opět dostala do přední polohy. Držte ústí pistole GLOCK bezpečným směrem (bezpečný směr je takový, v němž nemůže být nikdo zraněn, pokud neúmyslně vyjde výstřel), uchopte strany spouště (aniž byste se přitom dotkli nebo aktivovali pojistku spouště) a pokuste se táhnout spoušť dozadu (obrázek 38). Pojistka spouště by měla zabránit pohybu spouště vzad a zápalník by se neměl vymrštit dopředu.

▲ VÝSTRAHA

Pokud pojistka spouště nebrání spoušti v pohybu vzad a zápalník se vymrštit vpřed, PISTOLI GLOCK NENABÍJEJTE ANI Z NÍ NESTŘÍLEJTE a nechte ji zkontrolovat zastoupením GLOCK nebo certifikovaným puškařem / zbrojářem společnosti GLOCK.

2. **KONTROLA RESETU SPOUŠTĚ:** Namiřte ústí pistole GLOCK bezpečným směrem, stiskněte spoušť a držte ji vzadu. Měli byste slyšet a cítit, že došlo k uvolnění zápalníku. Držte nadále spoušť. Závěr zatáhněte dozadu (obrázek 39) a pusťte jej, aby se mohl vymrštit dopředu. Nyní pusťte spoušť. Spoušť by se opět měla vrátit do přední polohy. Test několikrát opakujte.

3. KONTROLA ZÁCHYTU ZÁVĚRU: Do pistole vložte PRÁZDNÝ zásobník. Závěr zatáhněte zcela dozadu. Závěr by se měl zablokovat v otevřené poloze (obrázek 40). Kontrolu záchyty závěru opakujte s každým PRÁZDNÝM zásobníkem.


Jako doplněk kontroly, která je popsána v této příručce (uživatelská úroveň), by měly být pistole GLOCK, používané policisty, bezpečnostními silami nebo armádou, a všechny často používané pistole GLOCK pravidelně kontrolovány certifikovaným puškařem / zbrojířem společnosti GLOCK. I když přiměřený interval revize závisí na podmínkách používání, je rozumným základním pravidlem pro policisty, bezpečnostní síly nebo armádní personál, že by pistole měly být jednou ročně zkontrolovány certifikovaným puškařem / zbrojířem GLOCK. Chcete-li najít certifikovaného puškaře / zbrojíře společnosti GLOCK ve své blízkosti nebo před zasláním pistole k revizi, kontaktuje svého lokálního prodejce GLOCK nebo zastoupení GLOCK ve vaší oblasti.



X. Seznam součástí (Gen6)

1	Závěr
1b	Krycí deska Optic Ready (OR)
2	Hlaveň
3	Zdvojená vratná pružina závěru*
4	Zápalník
5	Vodítko zápalníku
6	Pružina zápalníku
7	Misky zápalníku
8	Pojistka zápalníku
9	Pružina pojistky zápalníku
10	Vytahovač
14	Zadní čelo závěru
15	Hledí
16a	Muška
16b	Šroub mušky
17	Rám pistole
17b	Sada výměnných hřbetů
18	Pružina vypouštěče zásobníku
19	Vypouštěč zásobníku
20	Pružina zámku závěru
21	Zámek závěru
22	Uzamykací kulisa
23	Domeček spouště s vyhazovačem
24	Stojina spouště
26	Spoušť s táhlem
27	Oboustranný záchytu závěru
28	Čep spouště
29	Čep domečku spouště (krátký)
31	Tělo zásobníku
32	Podávač zásobníku
33	Pružina zásobníku
34	Destička zásobníku
35	Dno zásobníku
42a	Sada adaptérů
57	Vytahovač
58	Přítlačný díl vytahovače
59	Pružina vytahovače

Explozivní rozkres GLOCK 17 Gen6

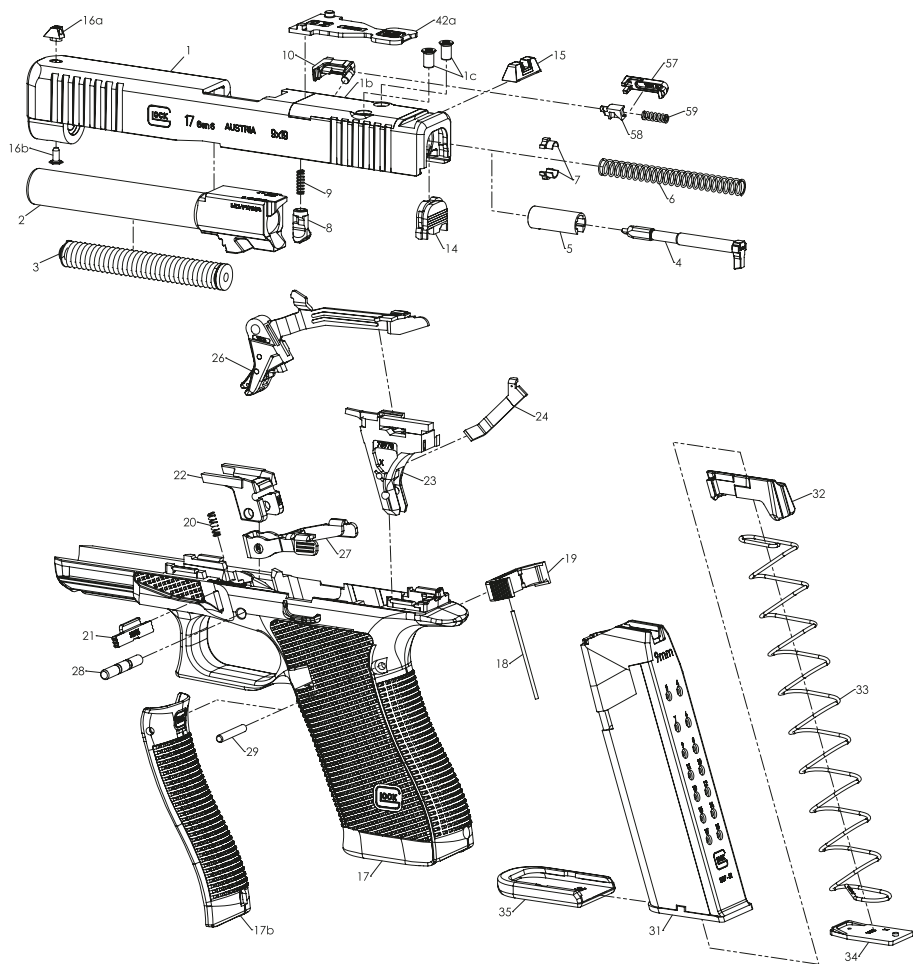

XI. Konfigurace pistole

Řady V a Gen6 jsou vybaveny sadou výměnných hřbetů a oboustranným záchytem zásobníku, které umožňují přizpůsobit pistoli vašim potřebám. Pokyny k použití a instalaci naleznete v sekci pro majitele na stránkách **www.glock.com**.


Poznámka: Pistole musí být před otáčením vypouštěče rozložena do úrovně polní rozborky dle instrukcí v kapitole 8.

⚠ VÝSTRAHA Před výměnou Beavertail gripu se ujistěte, že pistole GLOCK není nabitá (zásobník je vyjmutý a komora prázdná).



GLOCK C (Compensated/kompenzovaná)

⚠ VÝSTRAHA U modelu GLOCK C (Compensated / kompenzovaná) vycházejí při každém výstřelu z otvorů na horní straně závěru horké plyny a prach. Nikdy nepokládejte ruku na horní část závěru a ujistěte se, že žádná část vašeho těla se nenachází poblíž, nad nebo zakrývá otvory v hlavni.

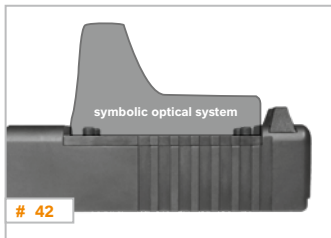

Modely GLOCK C jsou vybaveny integrovaným kompenzátorem (obrázky 41). Díky tomu je pistole při rychlé střelbě lépe zvladatelná, čímž se zvýší přesnost střelby. Kompenzátor se skládá ze dvou protáhlých otvorů v hlavni a závěru pistole, které jsou uspořádány do polohy „V“. Toto uspořádání snižuje znečištění mušky prachovými plyny. Konfigurace C je k dispozici pouze u vybraných modelů GLOCK.


GLOCK MOS (Modular Optic System)

Pistole GLOCK v konfiguraci MOS nabízejí sadu adaptačních destiček pro montáž různých optických systémů (obrázek 42). Konfigurace MOS není k dispozici pro všechny modely pistolí GLOCK.

Modely GLOCK Slimline v konfiguraci MOS mají závěr s vybráním pro mikrooptické systémy a neobsahují žádné adaptační destičky.

GLOCK Gen6 Optic Ready

Závěry pistolí GLOCK Gen6 jsou připraveny pro montáž optických zařízení, v balení jsou přiloženy 3 polymerové adaptéry, které umožňují přímou montáž různých optických zařízení do závěru, které umožňují rychlejší zamíření . Pro montáž použijte šrouby výrobce. (Obrázek 43)

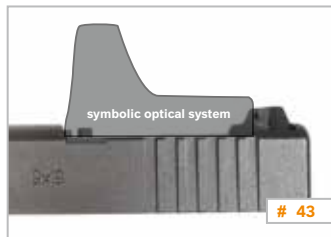

XII. Zámek pistole s kabelem a skladování



Každá pistole GLOCK zakoupená v USA a Kanadě obsahuje kabelový zámek (obrázek 44), jak vyžaduje americký zákon. Kabelový zámek musí být nainstalován na nenabitou pistoli se závěrem zajištěným v otevřené (zadní) poloze. Kabel musí být veden skrz vyhazovací otvor a ven ze zásobníku. Vložte konec kabelu do zámku a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Vaši pistoli GLOCK byste měli vždy skladovat odděleně od jakékoli munice a zabezpečit ji buď pomocí přiloženého kabelového zámku, nebo jiného uzamykatelného pouzdra na zbraň, úložné krabice nebo trezoru. Všechny klíče by měly být uloženy odděleně od uzamykacích mechanismů.

Kromě federálního zákona o bezpečném skladování (Federal Safe Storage Saves Law Act) přijalo mnoho států zákony o bezpečném skladování, jejichž cílem je zabránit dětem nebo jiným neoprávněným osobám v přístupu ke střelným zbraním. Porušení těchto zákonů může mít za následek trestní odpovědnost majitelů zbraní. Ve státech, které nemají specifické zákony o skladování střelných zbraní, může majitel zbraně stále nést občanskoprávní odpovědnost, pokud nedostatečné skladování umožní neoprávněný přístup, který povede ke smrti nebo vážnému tělesnému zranění.

Další informace a informace specifické pro jednotlivé státy naleznete v části „Zákon o bezpečnosti mladistvých a ručních zbraní“ a „Státní bezpečnostní varování“ v této uživatelské příručce.

Poznámka: Ačkoli zákony uvedené v této příručce jsou aktuální k datu vydání, všechny federální a státní zákony týkající se zbraní se mohou kdykoli změnit. Je výhradní odpovědností každého majitele zbraně, aby se informoval o všech federálních a místních zákonech týkajících se zbraní a dodržoval je.

⚠ VÝSTRAHA I když používáte bezpečnostní kabelový zámek, nikdy nenechávejte pistoli GLOCK tam, kde by k ní mohlo mít přístup dítě nebo jiná neoprávněná osoba. Klíč k pojistce kabelu uchovávejte odděleně od pistole GLOCK.

⚠ VÝSTRAHA Pistoli GLOCK vždy skladujte a přepravujte nenabitou, zajištěnou dodaným kabelovým zámkem a/nebo uzamčenou ve vhodném kontejneru, mimo dosah a dohled dětí nebo jiných neoprávněných osob.

Youth Handgun Safety Act Notice

- 1** The misuse of handguns is a leading contributor to juvenile violence and fatalities.
- 2** Safely storing and securing firearms away from children will help prevent the unlawful possession of handguns by juveniles, stop accidents, and save lives.
- 3** Federal law prohibits, except in certain limited circumstances, anyone under 18 years of age from knowingly possessing a handgun, or any person from selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under 18.
- 4** A knowing violation of the prohibition against selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under the age of 18 is, under certain circumstances, punishable by up to 10 years in prison.

FEDERAL LAW

The Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. Chapter 44, provides in pertinent part as follows:

18 U.S.C. §922(x)

- 1** It shall be unlawful for any person to sell, deliver, or otherwise transfer to a person who the transferor knows or has reasonable cause to believe is a juvenile –
 - A** a handgun; or
 - B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 2** It shall be unlawful for any person who is a juvenile to knowingly possess –
 - A** a handgun; or
 - B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 3** This subsection does not apply to –
 - A** a temporary transfer of a handgun or ammunition to a juvenile or to the possession or use of a handgun or ammunition by a juvenile if the handgun and ammunition are possessed and used by the juvenile –
 - i** in the course of employment, in the course of ranching or farming related to activities at the residence of the juvenile (or non property used for ranching or farming at which the juvenile, with the permission of the property owner or lessee, is performing activities related to the operation of the farm or ranch), target practice, hunting, or a course of instruction in the safe and lawful use of a handgun;
 - ii** with the prior written consent of the juvenile's parent or guardian who is not prohibited by Federal, State, or local law from possessing a firearm,

ii except –

- I** during transportation by the juvenile of an unloaded handgun in a locked container directly from the place of transfer to a place at which an activity described in clause (i) is to take place and transportation by the juvenile of that handgun, unloaded and in a locked container, directly from the place at which such an activity took place to the transferor; or
- II** with respect to ranching or farming activities as described in clause (i), a juvenile may possess and use a handgun or ammunition with the prior written approval of the juvenile's parent or legal guardian and at the direction of an adult who is not prohibited by Federal, State or local law from possessing a firearm;

ii the juvenile has the prior written consent in the juvenile's possession at all times when a handgun is in the possession of the juvenile; and

ii in accordance with State and local law;

- B** a juvenile who is a member of the Armed Forces of the United States or the National Guard who possesses or is armed with a handgun in the line of duty;
- C** a transfer by inheritance of title (but not possession) of a handgun or ammunition to a juvenile; or
- D** the possession of a handgun or ammunition by a juvenile taken in defense of the juvenile or other persons against an intruder into the residence of the juvenile or a residence in which the juvenile is an invited guest.

4 A handgun or ammunition, the possession of which is transferred to a juvenile in circumstances in which the transferor is not in violation of this subsection shall not be subject to permanent confiscation by the Government if its possession by the juvenile subsequently becomes unlawful because of the conduct of the juvenile, but shall be returned to the lawful owner when such handgun or ammunition is no longer required by the Government for the purposes of investigation or prosecution.

5 For purposes of this subsection, the term "juvenile" means a person who is less than 18 years of age.

6

- A** In a prosecution of a violation of this subsection, the court shall require the presence of a juvenile defendant's parent or legal guardian at all proceedings.

- B** The court may use the contempt power to enforce subparagraph (A).
- C** The court may excuse attendance of a parent or legal guardian of a juvenile defendant at a proceeding in a prosecution of a violation of this subsection for good cause shown.

18 U.S.C. § 924(a)(6)

- i** A juvenile who violates section 922(x) shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both, except that a juvenile described in clause (ii) shall be
- A** sentenced to probation on appropriate conditions and shall not be incarcerated unless the juvenile fails to comply with a condition of probation.
- ii** A juvenile is described in this clause if –
 - I** the offense of which the juvenile is charged is possession of a handgun or ammunition in violation of section 922(x)(2); and
 - II** the juvenile has not been convicted in any court of an offense (including an offense under section 922(x) or a similar State law, but not including any other offense consisting of conduct that if engaged in by an adult would not constitute an offense) or adjudicated as a juvenile delinquent for conduct that if engaged in by an adult would constitute an offense.
- B** A person other than a juvenile who knowingly violates section 922(x) –
 - i** shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both; and
 - ii** if the person sold, delivered, or otherwise transferred a handgun or ammunition to a juvenile knowing or having reasonable cause to know that the juvenile intended to carry or otherwise possess or discharge or otherwise use the handgun or ammunition in the commission of a crime of violence, shall be fined under this title, imprisoned not more than 10 years, or both.

State required Safety Warnings

Certain states require specific warnings be provided with handguns sales. Because GLOCK pistols are sold in all states, the safety warnings required by all states are included in this manual.

California:

⚠ WARNING

"Firearms must be handled responsibly and securely stored to prevent access by children and other unauthorized users. California has strict laws pertaining to firearms, and you may be fined or imprisoned if you fail to comply with them. Visit the Web site of the California Attorney General at <https://oag.ca.gov/firearms> for information on firearm laws applicable to you and how you can comply. Prevent child access by always keeping guns locked away and unloaded when not in use. If you keep a loaded firearm where a child obtains and improperly uses it, you may be fined or sent to prison."

⚠ ADVERTENCIA

"Las armas de fuego deben operarse con responsabilidad y mantenerse guardadas en un lugar seguro fuera del alcance de niños o usuarios no autorizados. California tiene leyes estrictas con respecto a armas de fuego, y Usted puede ser multado o enviado a prisión por su incumplimiento con estas regulaciones. Visite la página web del Fiscal General de California en <https://oag.ca.gov/firearms> para obtener información acerca de las regulaciones sobre armas de fuego aplicables a su situación y que debe hacer para cumplir con ellas. Prevenga que niños tengan acceso a armas de fuego manteniéndolas descargadas y guardadas bajo llave cuando no las esté utilizando. Si Usted mantiene un arma de fuego cargada donde un niño pueda tener acceso y la usa de manera inapropiada, Usted puede resultar multado o enviado a prisión."

Connecticut:

"UNLAWFUL STORAGE OF A LOADED FIREARM MAY RESULT IN IMPRISONMENT OR FINE."

Florida:

"IT IS UNLAWFUL, AND PUNISHABLE BY IMPRISONMENT AND FINE, FOR ANY ADULT TO STORE OR LEAVE A FIREARM IN ANY PLACE WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A MINOR UNDER 18 YEARS OF AGE OR TO KNOWINGLY SELL OR OTHERWISE TRANSFER OWNERSHIP OR POSSESSION OF A FIREARM TO A MINOR OR A PERSON OF UNSOUND MIND."

Maine:

"ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD IS A CRIME. IF YOU LEAVE A FIREARM AND AMMUNITION WITHIN EASY ACCESS OF A CHILD, YOU MAY BE SUBJECT TO FINE, IMPRISONMENT OR BOTH. KEEP FIREARMS AND AMMUNITION LOCKED UP. USE TRIGGER LOCKS."

Maryland:

WARNING: "CHILDREN CAN OPERATE FIREARMS WHICH MAY CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS A CRIME TO STORE OR LEAVE A LOADED FIREARM IN ANY LOCATION WHERE AN INDIVIDUAL KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN THAT AN UNSUPERVISED MINOR WOULD GAIN ACCESS TO THE FIREARM. STORE YOUR FIREARM RESPONSIBLY!"

Massachusetts:

"WARNING FROM THE MASSACHUSETTS ATTORNEY GENERAL: This handgun is not equipped with a device that fully blocks use by unauthorized users. More than 200,000 firearms like this one are stolen from their owners every year in the United States. In addition, there are more than a thousand suicides each year by younger children and teenagers who get access to firearms. Hundreds more die from accidental discharge. It is likely that many more children sustain serious wounds, or inflict such wounds accidentally on others. In order to limit the chance of such misuse, it is imperative that you keep this weapon locked in a

secure place and take reasonable preventive steps necessary to limit the possibility of theft or accident. Failure to take reasonable preventative steps may result in innocent lives being lost, and in some circumstances may result in your liability for these deaths."

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR KEEP A FIREARM, RIFLE, SHOTGUN OR MACHINE GUN IN ANY PLACE UNLESS THAT WEAPON IS EQUIPPED WITH A TAMPER-RESISTANT SAFETY DEVICE OR IS STORED OR KEPT IN A SECURELY LOCKED CONTAINER."

New Jersey:

"IT IS A CRIMINAL OFFENSE TO LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN EASY ACCESS OF A MINOR."

New York City:

"THE USE OF A LOCKING DEVICE OR SAFETY LOCK IS ONLY ONE ASPECT OF RESPONSIBLE FIREARMS STORAGE. FOR INCREASED SAFETY, FIREARMS SHOULD BE STORED UNLOADED AND LOCKED IN A LOCATION THAT IS BOTH SEPARATE FROM THEIR AMMUNITION AND INACCESSIBLE TO CHILDREN AND OTHER UNAUTHORIZED PERSONS."

North Carolina:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR LEAVE A FIREARM THAT CAN BE DISCHARGED IN A MANNER THAT A REASONABLE PERSON SHOULD KNOW IS ACCESSIBLE TO A MINOR."

Texas:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE, TRANSPORT, OR ABANDON AN UNSECURED FIREARM IN A PLACE WHERE CHILDREN ARE LIKELY TO BE AND CAN OBTAIN ACCESS TO THE FIREARM."

Wisconsin:

"IF YOU LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A CHILD YOU MAY BE FINED OR IMPRISONED OR BOTH IF THE CHILD IMPROPERLY DISCHARGES, POSSESSES, OR EXHIBITS THE FIREARM."

State and Federal laws are subject to change. Please check with your local federally licensed firearm dealer or state police for laws and regulations regarding the storage and use of firearms in your state.

NASKENUJTE QR KÓD PRO:

Zdroje pro majitele



KONTAKT:

Podrobné informace o našich výrobcích najdete na stránkách **www.glock.com**, nebo kontaktujte svého prodejce GLOCK.

VLASTNÍK MÉDIA, VYDAVATEL:

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1,
2232 Deutsch-Wagram
Rakousko

FOTOGRAFIE:

Obrázky a fotografie v této publikaci jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

TISK:

Gerin Druck GmbH
Gerinstraße 1-3,
2120 Walkersdorf
Rakousko

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. V publikaci mohou být tiskové chyby.

CZ | 57605 | 02-2026

