

NÁVOD K POUŽITÍ



GLOCK POLOAUTOMATICKÉ PISTOLE

NÁVOD K POUŽITÍ

Samonabíjecí pistole GLOCK Safe Action

UPOZORNĚNÍ :

Vždy předpokládejte, že pistole GLOCK nebo jakákoliv střelná zbraň je nabitá a schopná výstřelu, pokud jste se Vy, uživatel, osobně nepřesvědčil o opaku. Dokud jste nevyjmul zásobník a nezkontroloval nábojovou komoru a dokud jste neprovedl postup vybití, jak je popsán na str. 20, vždy předpokládejte, že zbraň je nabitá a schopná výstřelu. Při manipulaci se zbraní **NIKDY** nemiřte na osoby.

Aby se snížilo riziko náhodného výstřelu, nedotýkejte na spouště, dokud nemáte zbraň namířenou na cíl s úmyslem vystřelit. Jestliže nechcete, aby zbraň vystřelila, mějte prst mimo spoušť.

Pokud při střelbě držíte pistoli oběma rukama, palec slabší ruky musí být na boku zbraně, nikdy ne za závěrem.

Před použitím pistole GLOCK je nutné si přečíst návod k použití pistole a bezpečnostní pokyny a zcela jim porozumět.

Jakákoli střelná zbraň, včetně pistole GLOCK, je nebezpečná a nesmí být přístupná neoprávněným osobám, zejména dětem.

Záruka a povinnosti výrobce jsou přísně stanoveny a vymezeny v dodacích a prodejních podmínkách GLOCK, Ges.m.b.H.

Místo jurisdikce: Vídeň, Rakousko

OBSAH

Upozornění	2
Všeobecný popis	4
Hlavní vlastnosti	5
Technická data	6
Standardní vybavení	12
Funkce pistole GLOCK	13
Komponenty pistole GLOCK	14
Explozivní rozkres (GLOCK 17)	16
Bezpečnostní pojistky	17
Mířidla	18
Nabíjení a střelba	18
Vybíjení	20
Rozborka a sborka	21
Bezpečnostní a záruční pokyny	24
Kontrola bezpečnostních prvků	25
Mazání	26

VŠEOBECNÝ POPIS

Samonabíjecí pistole GLOCK Safe-Action kombinuje svou nekompromisní konstrukcí doslova všechny požadavky, vyžadované od moderní pistole dnes i v budoucnosti:

- Mimořádně nízká celková hmotnost
- Velká kapacita zásobníku
- Maximální možná bezpečnost pro uživatele
- Vynikající technické provedení kombinující pokrokové metody výroby se špičkovou kvalitou materiálu.

Pistole GLOCK mají mechanicky uzamčený systém, nabíjený zpětným rázem, s automatickou pojistkou zápalníku, pojistkou spouště a pádovou pojistkou - systém „Safe – Action“.

Každý náboj je automaticky nabit, dokud není zásobník prázdný. Závěr (1) – čísla v závorkách se vztahují k detailnímu rozkresu rozebrané zbraně na str. 15 – potom zůstane zachycen ve střelecké pohotovosti záchytem závěru (27).

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Spoušťový systém „Safe-Action“ umožňuje střelci vypálit každou ránu rychle, aniž musí obsluhovat vnější bezpečnostní pojistky.

Zápalník (5) je automaticky po každém výstřelu částečně předeprnut a plně zajištěn. Náhodný výstřel po pádu nabitě zbraně na zem nebo následkem otřesů je zcela vyloučen.

K výstřelu může dojít pouze úmyslným stisknutím spouště (26). Prst na spoušti musí nejprve uvolnit integrovanou pojistku spouště. K výstřelu nedojde stiskem spouště z boku, mimo její střed.

Záchyt závěru (27) a vypouštěč zásobníku (19) lze snadno obsluhovat střeleckou rukou.

Rám pistole (17) z polymeru s vodítky z kalené oceli má **ideální tvar, úhel držení a nízkou hmotnost.**

Pistole GLOCK prošly nejpřísnějšími vojenskými a/nebo průmyslovými testy a jsou celosvětově známé svou špičkovou technologií a přesností.

GLOCK 20	GLOCK 20C	GLOCK 21	GLOCK 21C	GLOCK 22	TECHNICKÁ DATA
10 mm Auto	10 mm Auto	.45 Auto	.45 Auto	.40	Ráže
193 mm	193 mm	193 mm	193 mm	186 mm	Délka (závěru)
139 mm	139 mm	139 mm	139 mm	138 mm	Výška se zásobníkem
32,5 mm	32,5 mm	32,5 mm	32,5 mm	30 mm	Šířka
172 mm	178 mm	172 mm	178 mm	165 mm	Vzdálenost mezi mřížidly
117 mm	117 mm	117 mm	117 mm	114 mm	Délka hlavně
6	6	8	8	6	Profil hlavně: pravotočivý počet drážek
15	15	13	13	15	Kapacita standardního zásobníku
785 g	775 g	745 g	735 g	650 g	Hmotnost bez zásobníku
75 g	75 g	88 g	88 g	78 g	- prázdný zásobník standard
-	-	-	-	-	- prázdný zásobník volitelný
~325 g	~325 g	~340 g	~340 g	~325 g	- plný standardní zásobník
~370 m/s	~355 m/s	~250 m/s	~240 m/s	~300 m/s	Úst'ová rychlost (v_0)*
~750 J	~690 J	~460 J	~430 J	~525 J	Úst'ová energie (E_0)*
~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	Délka chodu spouště
~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	Odpor spouště

*uvedena data standardní verze

*závislé na použité munici

Technická data mohou být změněna bez upozornění

TECHNICKÁ DATA	GLOCK 22C	GLOCK 23	GLOCK 23C	GLOCK 24	GLOCK 24C
Ráže	.40	.40	.40	.40	.40
Délka (závěru)	186 mm	174 mm	174 mm	225 mm	225 mm
Výška se zásobníkem	138 mm	127 mm	127 mm	138 mm	138 mm
Šířka	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Vzdálenost mezi mířidly	171 mm	153 mm	159 mm	205 mm	205 mm
Délka hlavně	114 mm	102 mm	102 mm	153 mm	153 mm
Profil hlavně: pravotočivý počet drážek	6	6	6	6	6
Kapacita standardního zásobníku	15	13	13	15	15
Hmotnost bez zásobníku	639 g	600 g	593 g	757 g	757 g
- prázdný zásobník standard	78 g	70 g	70 g	78 g	78 g
- prázdný zásobník volitelný	-	-	-	-	-
- plný standardní zásobník	~325 g	~280 g	~280 g	~325 g	~325 g
Ústňová rychlost (v_0)*	~290 m/s	~295 m/s	~285 m/s	~310 m/s	~305 m/s
Ústňová energie (E_0)*	~490 J	~510 J	~470 J	~560 J	~545 J
Délka chodu spouště	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm
Odpor spouště	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,0 kg	~2,0 kg
*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici Technická data mohou být změněna bez upozornění					

TECHNICKÁ DATA	GLOCK 30	GLOCK 31	GLOCK 31C	GLOCK 32	GLOCK 32C	GLOCK 33
Ráže	.45 Auto	.357	.357	.357	.357	.357
Délka (závěru)	172 mm	186 mm	186 mm	174 mm	174 mm	160 mm
Výška se zásobníkem	121 mm (113 mm)	138 mm	138 mm	127 mm	127 mm	106 mm
Šířka	32,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Vzdálenost mezi mířidly	151 mm	165 mm	171 mm	153 mm	159 mm	144 mm
Délka hlavně	96 mm	114 mm	114 mm	102 mm	102 mm	88 mm
Profil hlavně: pravotočivý počet drážek	8	6	6	6	6	6
Kapacita standardního zásobníku	10 (9)	15	15	13	13	9
Hmotnost bez zásobníku	680 g	660 g	655 g	610 g	605 g	560 g
- prázdný zásobník standard	71 g	78 g	78 g	70 g	70 g	60 g
- prázdný zásobník volitelný	68 g	-	-	-	-	-
- plný standardní zásobník	~280 g (255 g)	~280 g	~280 g	~245 g	~245 g	~195 g
Ústřevá rychlost (v_0)*	~240 m/s	~435 m/s	~420 m/s	~420 m/s	~390 m/s	~405 m/s
Ústřevá energie (E_0)*	~430 J	~765 J	~715 J	~715 J	~615 J	~665 J
Délka chodu spouště	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm
Odpor spouště	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg

GLOCK 34	GLOCK 35	GLOCK 36	GLOCK 37	GLOCK 38	GLOCK 39	TECHNICKÁ DATA
9x19	.40	.45 Auto	.45 G.A.P.	.45 G.A.P.	.45 G.A.P.	Ráže
207 mm	207 mm	172 mm	186 mm	174 mm	160 mm	Délka (závěru)
138 mm	138 mm	121 mm	140 mm	127 mm	106 mm	Výška se zásobníkem
30 mm	30 mm	28,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	Šířka
192 mm	192 mm	157 mm	165 mm	153 mm	144 mm	Vzdálenost mezi mřížky
135 mm	135 mm	96 mm	114 mm	102 mm	88 mm	Délka hlavně
6	6	8	8	8	8	Profil hlavně: pravotočivý počet drážek
17	15	6	10	8	6	Kapacita standardního zásobníku
650 g	695 g	570 g	735 g	685 g	548 g	Hmotnost bez zásobníku
78 g	78 g	68 g	76 g	66 g	55 g	- prázdný zásobník standard
81 g	-	-	-	-	-	- prázdný zásobník volitelný
~280 g	~325 g	~195 g	270 g	~220 g	~170 g	- plný standardní zásobník
~370 m/s	~310 m/s	~240 m/s	~290 m/s	~280 m/s	~260 m/s	Úst'ová rychlost (v_0)*
~550 J	~560 J	~430 J	~550 J	~500 J	~445 J	Úst'ová energie (E_0)*
~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	~12,5 mm	Délka chodu spouště
~2,0 kg	~2,0 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	~2,5 kg	Odpor spouště

*uvedena data standardní verze

*závislé na použité munici

Technická data mohou být změněna bez upozornění

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Kufřík na pistoli (těsně uzavírající, pro transport a uložení, s možností uzamčení)

- Náhradní zásobník
- Vytěrák s knotovým průvlakem
- Kartáček na čištění
- Rychlonabíječ



FUNKCE PISTOLE GLOCK

1. Stav pistole: nabitá, tzn. s nábojem v nábojové komoře, zápalník (5) částečně předeprnut a zajištěn, spoušť (26) v nejpřednější poloze. Pojistka spouště, integrovaná ve spoušti, je ovládána prstem, který tlakem na pojistku spouště umožní stisknout spoušť až do konce.
2. Je-li spoušť stisknuta na první tlakový bod (asi 5 mm), je pojistka spouště deaktivována, zadní část spoušťové páky leží bezpečnostní rampě domečku spouště, pojistka zápalníku je zdvižena a pružina zápalníku je zcela napnuta. Po úplném stisknutí spouště do zadní polohy spoušťová páka uvolní zápalník prostřednictvím stojiny spouště (24). Vlivem zpětného rázu se závěr (1) pohybuje dozadu. Po pohybu závěru v délce asi 3 mm se uvolní uzamčení hlavně (2) a závěru (1), dojde k vychýlení hlavně dolů přes uzamykací kulisu (22) a je zadržena v této poloze. Závěr se pohybuje sám vzad do zadní úvratě. Během tohoto zpětného pohybu je nábojnice vytažena z komory vytahovačem (11) a následně vyhozena směrem doprava vyhazovačem (23).

Rampa na vodítku závěru vychýlí stojinu spouště a dojde k přerušení kontaktu stojiny se spoušťovou pákou. Spoušťová páka je pak vyzdvihnuta tahem pružiny spouště (25) a vrácena zpět do dráhy konce (nosu) zápalníku.

3. Vratná pružina nyní tlačí závěr vpřed.

Při tomto:

- je spoušťová páka posunuta zápalníkem na bezpečnostní rampu
- pojistka zápalníku je uvedena do zajištěné polohy
- zápalník je částečně předeprnut
- náboj je podán ze zásobníku a
- hlaveň je uzamčena do závěru. Zbraň je opět zajištěna a připravena ke střelbě.

Po vystřelení posledního náboje je závěr zadržen ve střelecké pohotovosti záchytem závěru (27).

Komponenty pistole GLOCK

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Závěr | 18. Pružina vypouštěče zásobníku |
| 2. Hlaveň | 19. Vypouštěč zásobníku |
| 3. Sestava vratné pružiny závěru | 20. Pružina zámku závěru |
| 4. odpadá, je částí dílu č. 3 | 21. Zámek závěru |
| 5. Zápalník | 22. Uzamykací kulisa |
| 6. Vodítko zápalníku | 23. Domeček spouště s vyhazovačem |
| 7. Pružina zápalníku | 24. Stojina spouště |
| 8. Misky zápalníku | 25. Pružina spouště |
| 9. Pojistka zápalníku | 26. Spoušť s táhlem |
| 10. Pružina pojistky zápalníku | 27. Záchyt závěru |
| 11. Vytahovač | 28. Čep spouště |
| 12. Přítlačná tyčka vytahovače | 29. Čep domečku spouště |
| 13. Pružina vytahovače | 30. Podávač zásobníku |
| 14. Čep pružiny vytahovače | 31. Pružina zásobníku |
| 15. Kryt závěru | 32. Dno zásobníku |
| 16. Hledí | 32a Vložka zásobníku |
| 16a Muška | 33 Tělo zásobníku |
| 17. Rám pistole | 34 Čep uzamykací kulisy |

Výše uvedené číslování dílů se vztahuje k detailnímu výkresu v rozloženém stavu na str. 15/16.

Upozornění: Z důvodu zjednodušení manipulace byla roku 1991 zavedena změněná verze vratné pružiny závěru. Vratná pružina se dodává nyní jako kompletní sestava vratné pružiny, která nesmí být rozebírána! Dříve dodané vratné pružiny mohou ovšem dále zůstat bez problémů používány.

EXPLOZIVNÍ ROZKRES (GLOCK 17)


Upozornění:

Pistole Glock se skládají ze shodných/podobných částí. Tyto shodné/podobné části mají stejnou funkci tak, jak je vyobrazeno na přiloženém explozivním rozkresu (model Glock 17).

Části nekompatibilní s modelem Glock 17:

GLOCK 17C	GLOCK17L/34	GLOCK 19/19C	GLOCK20/20C
Díl 1, 2	Díl 1, 2 19, 24	Díl 1, 2, 3, 17, 20, 22, 26, 31, 33	Díl 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 30, 32, 32a, 33
GLOCK 21/21C		GLOCK 22/22C	
Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 32a, 33		Díl 1, 2, 5, 11, 14, 23, 27, 30, 31, 32a, 33	
GLOCK 23/23C		GLOCK 24/24C/35	
Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 5, 11, 14, 19, 23, 24, 30, 31, 32a, 33	
GLOCK 25		GLOCK 26	
Díl 1, 2, 3, 17, 20, 22, 26, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 17, 20, 22, 26, 31, 33	
GLOCK 27		GLOCK 28	
Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 11, 17, 20, 22, 26, 30, 31, 32a, 33	
GLOCK 29		GLOCK 30	
Díl 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 32a, 33	
GLOCK31/31C		GLOCK 32/32C	
Díl 1, 2, 5, 11, 14, 23, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33	
GLOCK 33		GLOCK 36	
Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34	
GLOCK 37		GLOCK 38	
Díl 1, 2, 5, 9, 11, 14, 23, 26, 27, 30, 31, 32a, 33		Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32a, 33	
GLOCK 39			
Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32a, 33			

EXPLOZIVNÍ ROZKRES (GLOCK 17)

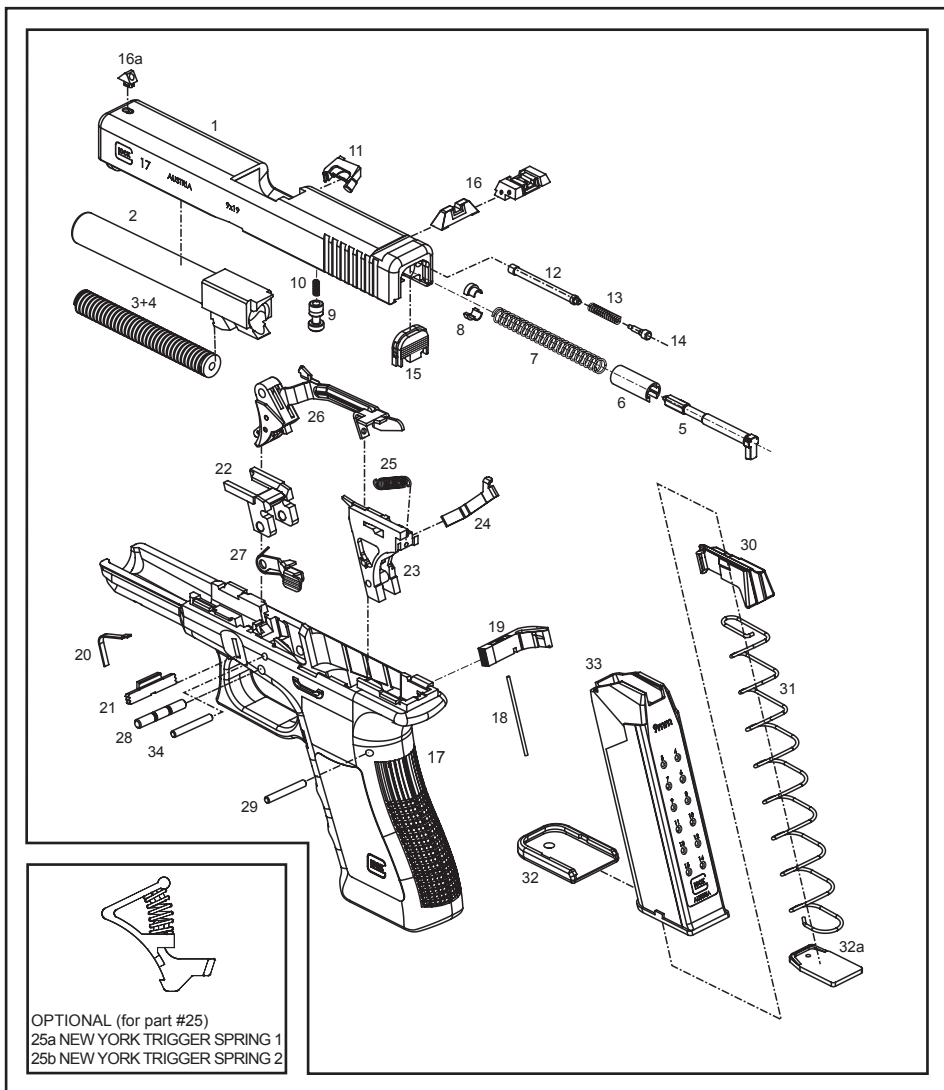

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Zbraň nemá žádné konvenční vnější bezpečnostní pojistné prvky, které se musí uvádět v činnost zvlášť. Všechna pojistná ústrojí fungují automaticky.

1. POJISTKA SPOUŠTĚ:


Tento bezpečnostní prvek je integrován ve spoušti (26) v podobě páčky, která blokuje spoušť tak, že brání jejímu pohybu vzad. Je-li zbraň upuštěna na zem, nebo je-li spoušť vystavena bočnímu tlaku, je výstřel stále nemožný. Tato pojistka může být deaktivována pouze přímým stiskem prstu. Tato situace poskytuje maximální pohotovost při střelbě, kombinovanou s maximální bezpečností uživatele.

2. POJISTKA ZÁPALNÍKU:

V zajištěné poloze pojistka (9) zaskakuje tlakem pružiny do vybrání zápalníku a blokuje jeho pohyb. Tato pojistka se deaktivuje pouze tehdy, je-li spoušť tlačena přímo dozadu.

3. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE DOMEČKU SPOUŠTĚ:

Zápalník (5) zatlačí tlakem pružiny zápalníku (7) spoušťovou páku nad bezpečnostní rampu. V této poloze nemůže spoušťové táhlo poklesnout a tím uvolnit zápalník.

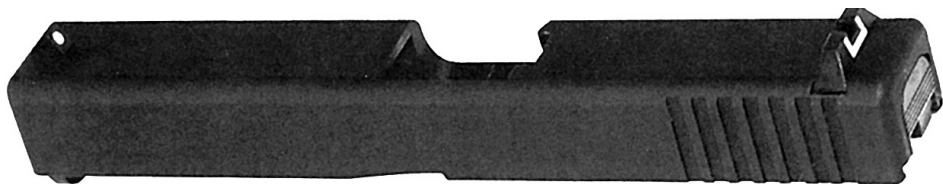


MÍŘIDLA

Obr. 1

Mířidla se skládají z hledí (16) a mušky (16a), do kterých jsou vsazeny bílé kontrastní vložky. Pevné hledí (na obr. 1) je seřiditelné horizontálním posuvem (na 25m: 20 – 40 cm) a na výšku výměnou (4 typy mířidel různé výšky) (rozsah seřízení na vzdálenost 25 m: 20 – 30 cm). Plně seřiditelné hledí (na obr. 2) lze nastavovat posuvem (při vzdálenosti 25 m cca 20 cm) a zdvih lze seřídit (rozsah na 25 m cca 36 cm*) malým šroubovákem, který je dodáván s hledím.

* závisí na modelu

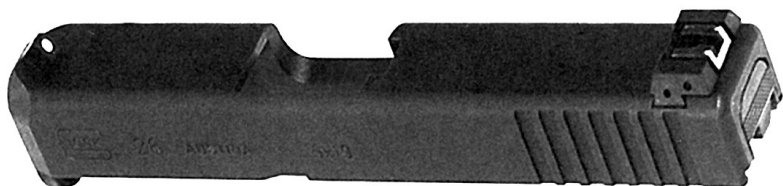

NABÍJENÍ A STŘELBA

Obr. 2

1. Zásobník je plněn tak, že každý jednotlivý náboj je zatlačen do zásobníku zepředu, základna náboje se jako první tlačí do zásobníku proti síle pružiny. Při použití výrobcem dodávaného rychlonabíječe se tento nasune na zásobník, který je opřen o pevnou podložku. Nabíječ je třeba pevně držet palcem shora na zásobníku. Tlačte nabíječ dolů proti působení pružiny zásobníku a druhou rukou zavádějte náboj do nabíjecího otvoru, zatím co držíte nabíječ v nejnižší

poloze. Nyní náboj palcem a ukazovákem lehce tlačte dolů (do zásobníku), přičemž vysouvejte nabíječ vzhůru (uvolněte pero zásobníku). Náboj přitom vklouzne do zásobníku. Tento postup opakujte s dalšími náboji.

2. Vsuňte zásobník do zásobníkové šachty, dokud nezaskočí vypouštěč zásobníku.
3. Volnou rukou zatáhněte závěr do zadní úvratě a nechte jej sklouznout do přední polohy. Ukazováček musí přitom být mimo spoušť. Zbraň je nyní zajištěna a připravena ke střelbě.
4. Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zůstane závěr v zadní poloze – ve střelecké pohotovosti. Prázdný zásobník vyjmeme ze zbraně stiskem vypouštěče zásobníku (19). Vložíme nový zásobník a potom buď stlačíme dolů záchyť závěru (27) (viz foto č. 2) nebo závěr zatáhneme lehce vzad a necháme jej sklouznout do přední polohy. Zbraň je opět zajištěna a připravena ke střelbě.



Foto 1

VYBÍJENÍ

1. Vyměňte zásobník.(viz foto č. 1.)
2. Závěr (1) zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory hlavně (2).
3. Zkontrolujte, že žádný náboj není v nábojové komoře.
4. Nechte závěr sklouznout dopředu a stiskněte spoušť (zbraň musí směřovat bezpečným směrem) tak, že zůstane v zadní poloze. Všechny 4 operace musí být bezpodmínečně provedeny při každém vybíjení.



Foto 2

ROZBORKA A SBORKA

1. Pro normální čištění stačí provést tzv. polní rozborku – rozložit pistoli na její hlavní části:
 - závěr (1)
 - hlaveň (2)
 - sestava vratné pružiny (3)
 - rám (17)
 - zásobník

2. Pro údržbu a čištění pistole se doporučuje použít čisticích pomůcek, které se dodávají jako příslušenství a jsou k dostání v odborných obchodech, čisticí tkanina a speciální vazelína nebo olej na čištění zbraní.

3. Vybití:
 - vyjměte zásobník (viz foto 1)
 - závěr (1) zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory hlavně (2).
 - přesvědčte se, že v nábojové komoře už není žádný náboj.
 - nechte závěr sklouznout vpřed a stiskněte spoušť do krajní zadní polohy.

4. Rozborka závěru (viz foto č. 3)

- uchopte pistoli do pravé nebo levé ruky tak, aby čtyři prsty ležely přes závěr a palec se opíral o zadní stranu rámu
- prsty zatáhněte závěr (1) asi o 3 mm nazpět
- zámek závěru (21) palcem a ukazováčkem druhé ruky stáhněte dolů
- závěr tlačte vpřed, až se vysune z vodítek rámu. Jestliže stáhněte závěr příliš daleko dozadu (více než 3 mm), spoušť přejde do přední polohy. Potom nelze závěr oddělit od rámu (17). Nepoužívejte sílu. Nejprve je třeba spoušť stisknout do zadní polohy.

Foto 3



5. Vyjmutí hlavně (viz foto č. 4)

- sestavu vratné pružiny (3) zatlačte palcem lehce vpřed a nadzdvihněte
- vyjměte vratnou pružinu ze závěru (viz foto č. 4)
- uchopte hlaveň za zajišťovací prvek, posuňte ji lehce vpřed, nadzdvihněte a táhněte ji vzad a vzhůru ze závěru ven. Před dalším rozebíráním závěru a rámu poukazujeme na bezpečnostní a garanční pokyny. Sborka pistole se provádí opačným postupem. Přitom dbejte, aby zadní část vodítka vratné pružiny závěru byla vložena do půlměsícového zhloubení na kulise hlavně.

Foto 4



BEZPEČNOSTNÍ A ZÁRUČNÍ POKYNY

1. Je-li kupujícím nebo třetí osobou prováděn podrobnější stupeň rozborky, než jaký byl popsán v těchto pokynech a dojde-li k poškození nebo poruchám funkcí následkem neodborného zacházení nebo neúplné sborky a následkem toho k vyřazení bezpečnostních prvků, ztrácí kupující jakýkoli nárok na plnění záruky za takto vzniklé osobní nebo věcné škody.
2. Každá změna základní konstrukce zbraně znamená automaticky ztrátu záruky. Manipulace s bezpečnostními prvky a použití manipulované zbraně je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.
3. Následující činnosti **nesmí být prováděny**, protože mohou vést k poškození zbraně:
 - Na nenabitě zbraní se nesmí spoušť (26) rukou posouvat do přední polohy aby nedošlo k poškození vnitřních pojistek . Nastavování spouště do přední polohy se smí provádět pouze stáhnutím závěru (1) vzad (cca 15 mm nebo více).
 - Pokud se při sejmutém závěru dostala spoušť neúmyslně do přední polohy, smí se spoušť odlehčit jen tak, že se vyvine na spoušťové táhlo tlak ve směru k ústí hlavně a současně se stiskne spoušť do zadní polohy.
 - Při sejmutém závěru se nesmí zápalník (5) rukou posouvat vzad (napínat), aby nedošlo k poškození zápalníku a/nebo pojistky zápalníku následkem jeho uvolnění a prudkého nárazu do pojistky zápalníku (9).
 - Kovová vložka čela závěru (15) se nesmí odstraňovat
4. Výrobce nepřebírá jakoukoliv záruku při použití vadné, poškozené, znovu nabíjené nebo takové munice, která neodpovídá normám CIP a SAAMI. Stejně tak odmítá výrobce jakoukoliv záruku, jestliže nejsou přísně dodržovány pokyny návodu k použití.

KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

Následující kontroly bezpečnostních prvků se musí provádět v pravidelných intervalech, například před každým použitím nebo při čištění zbraně po jejím použití:

a) Kontrola zajištění spouště

- Vyměňte zásobník z pistole a ujistěte se, že v nábojové komoře není žádný náboj. Potom můžete spoušť stisknout.
- Nastavte spoušť opět do přední polohy zatažením závěru dozadu. Pojistka spouště ji musí přitom bezpečně zajistit (vyskočit).
- Při bočním stisku spouště musí zůstat pojistka účinná a blokovat pohyb spouště.
- **Selhání pojistky spouště, která správně nezaskočí nebo neblokuje, naznačuje, že je defektní. Nenabíjejte a neužívejte zbraň, kontaktujte dodavatele nebo zbrojního odborníka, touto firmou pověřeného.**

b) Kontrola pojistky zápalníku

- Rozložte zbraň na hlavní části a vyměňte vratnou pružinu závěru s vodítkem a hlaveň ze závěru.
- Držte závěr svisle s ústím dolů a přitlačte na pojistku zápalníku. Hrot zápalníku by se měl propadnout směrem k ústí a viditelně vyčnívat z otvoru pro zápalník.
- Držte pojistku zápalníku stisknutou a zatřeste závěrem. Měli byste zřetelně slyšet, jak se zápalník volně pohybuje („GLOCK sound“).
- Ručně odtáhněte zápalník asi o 5 mm.
- Držte závěr v horizontální poloze a tlačte zápalník směrem k ústí pistole, přičemž pojistka zápalníku musí být vysunuta. **Zápalník nesmí vyčnívat ze svého otvoru. Jestliže vyčnívá, musí se zápalník i jeho pojistka vyměnit.**

MAZÁNÍ



Nemazat šachtu zápalníku




MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!





MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!

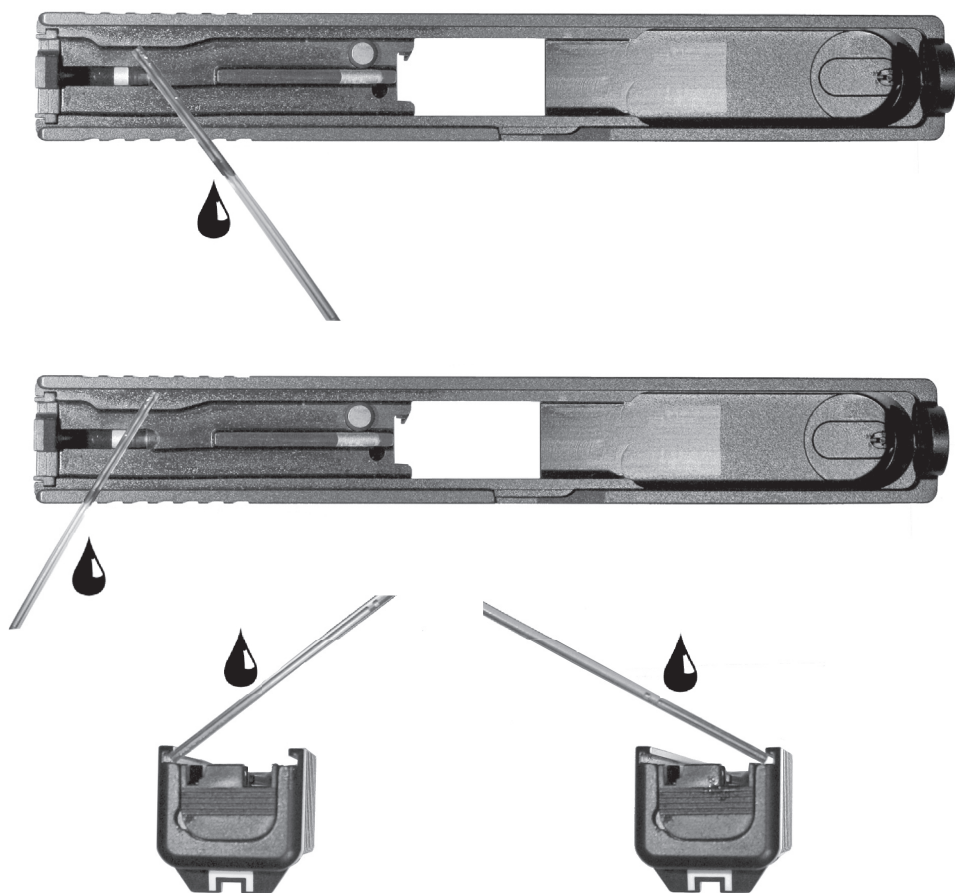

MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!

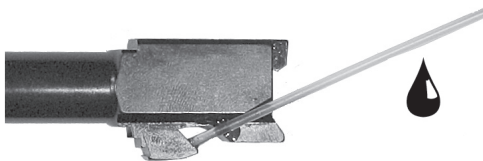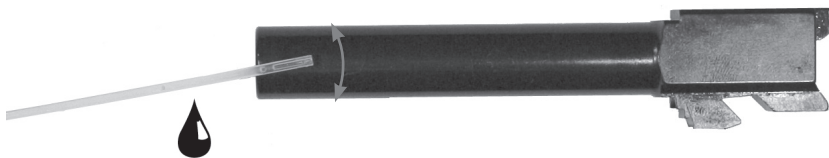

MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!





GLOCK 17, 17C, 22, 22C, 31, 31C, 37



GLOCK 20, 20C, 21, 21C



GLOCK 19, 19C, 23, 23C, 25, 32,
32C, 38



GLOCK 26, 27, 28, 33, 39



GLOCK 29, 30

GLOCK 36



GLOCK 34, 35

Glock Ges.m.b.H.

P. O. Box 9

A-2232 Deutsch-Wagram, Austria

Tel: (43) 2247-90300-0

Fax: (43) 2247-90300-312

Glock, Inc.

6000 Highlands Parkway

Smyrna, GA 30082 USA

Tel: (770) 432-1202

Fax: (770) 433-8719

Glock América S. A.

Plaza Independencia 831

Oficina N° 802

C. P. 11100 Montevideo, Uruguay

Tel: (598-2) 9022227,9022228

Fax: (598-2) 9022230

Glock (H. K.) Ltd.

Unit 3102, China Merchants Tower

Shun Tak Centre

168-200 Connaught Road Central, Hong Kong

Tel: (852) 2375-3858

Fax: (852) 2654-7089

Glock Middle East FZE

P. O. Box 54260

Dubai

United Arab Emirates

Tel.: (971) 4299 5779

Fax: (971) 4299 4442